

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ В ГИПСОКАРТОННЫЙ ПОТОЛОК ВСТРАИВАЕМОГО ТРЕКА

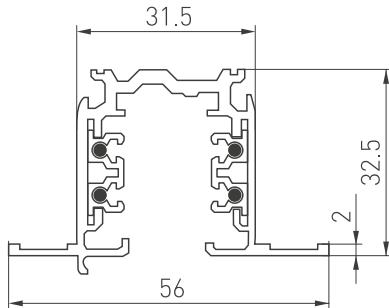


Рис. 1. Чертеж встраиваемого шинопровода

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА

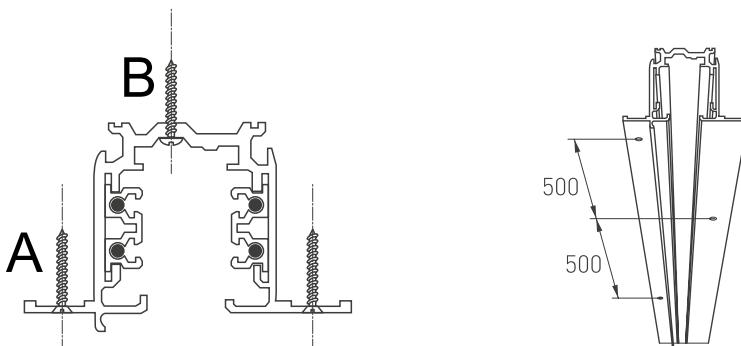


Рис. 2. Установка шинопровода в нишу

Подготовьте нишу размером шириной 33 мм и глубиной не менее 32.8 мм.
Для монтажа используйте способ А или В (см. рис. 2), в зависимости от вашего предпочтения.
Способ В лучше подходит, если требуется скрыть крепежные соединения без последующих отделочных работ. Отверстия для крепления шинопровода просверливают по месту.
Для способа А используйте метизы с потайной шляпкой, диаметр винта 3.0–4.5 мм.
Шаг отверстий не менее 500 мм.
Для способа В используйте винты с прямой шляпкой, диаметр винта 3.0 мм.
Шаг отверстий не менее 500 мм.

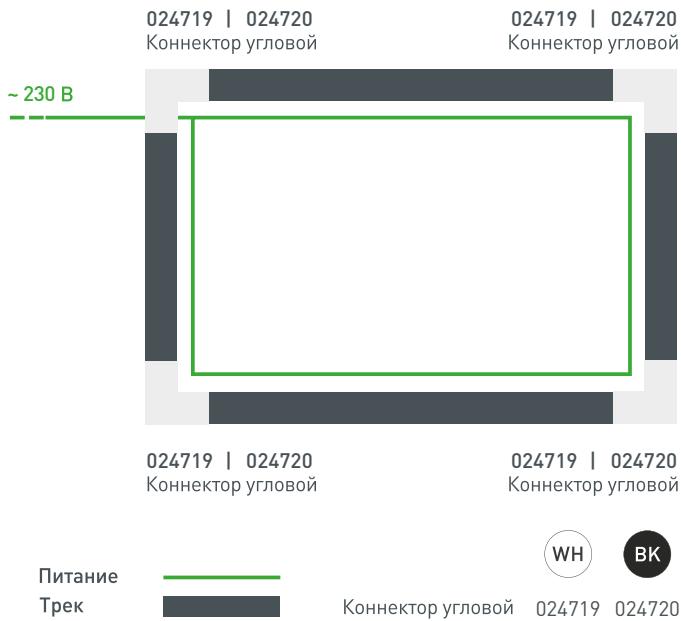


Рис. 3. Схема сборки в виде квадрата

